


日常使用及维护

● 扇叶拆洗 (图四)

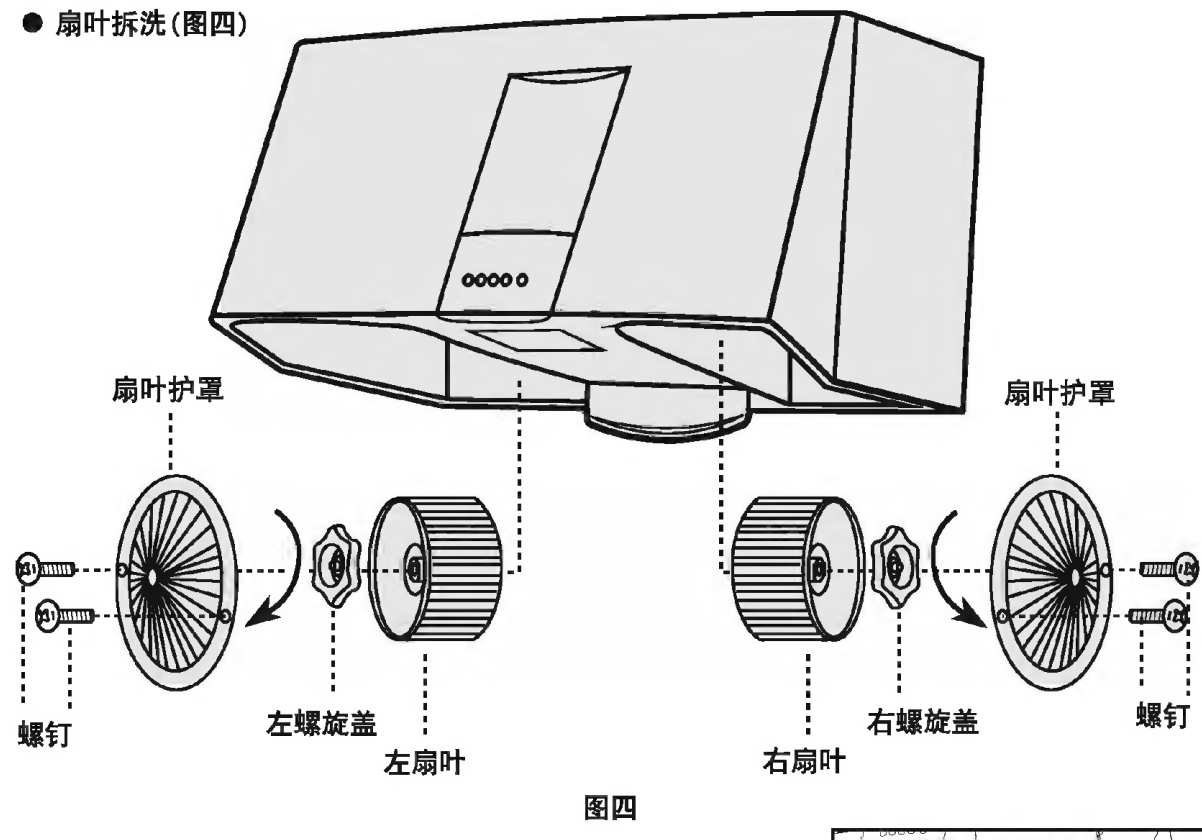

1. 将锁紧扇叶护罩的螺钉松开, 然后取下护罩 (图五)。
2. 把固定扇叶的螺旋盖松脱 (图六, 以右侧为例)。
(注: 螺旋盖表面有注明拧松方向
左侧螺旋盖: 顺时针方向拧松
右侧螺旋盖: 逆时针方向拧松)
3. 取出扇叶加以清洗。清洗扇叶时, 最好戴胶手套, 以防金属板的锐边伤手 (图七、八)。

▲ 扇叶表面经特殊涂料处理, 请不要使用坚硬的刷子清洗, 以防止涂料脱落。


— 7 —

安装时注意事项

- ▲ 安装工作最好请有经验的技术人员进行。
- 安装面要有足够的支撑强度, 请安装在能承受产品重量的地方。
- 要尽量避免风管弯曲过度或反复弯曲的现象, 否则会影响吸烟排气效果。



- 波紋导风管不宜太长, 导风管弯曲时会使风压损失很大, 影响吸烟排气效果。
- 为了保证吸烟排气效果, 使用的灶具宽度最好在吸烟烟机宽度之内, 灶具中心与吸烟烟机中心一致。
- 安装时尽量保证机身左右水平, 以确保能很快聚集到集油杯里。
- 在密封性良好的建筑物中使用吸烟烟机时, 应在对面的墙壁上开设一空气入口, 或将门稍开一些, 保证空气流通。
- 为确保安全和安装顺利, 请使用随机附件进行安装。(特别是膨胀螺钉, 必须使用随机附件, 否则吸烟烟机有掉下的危险)

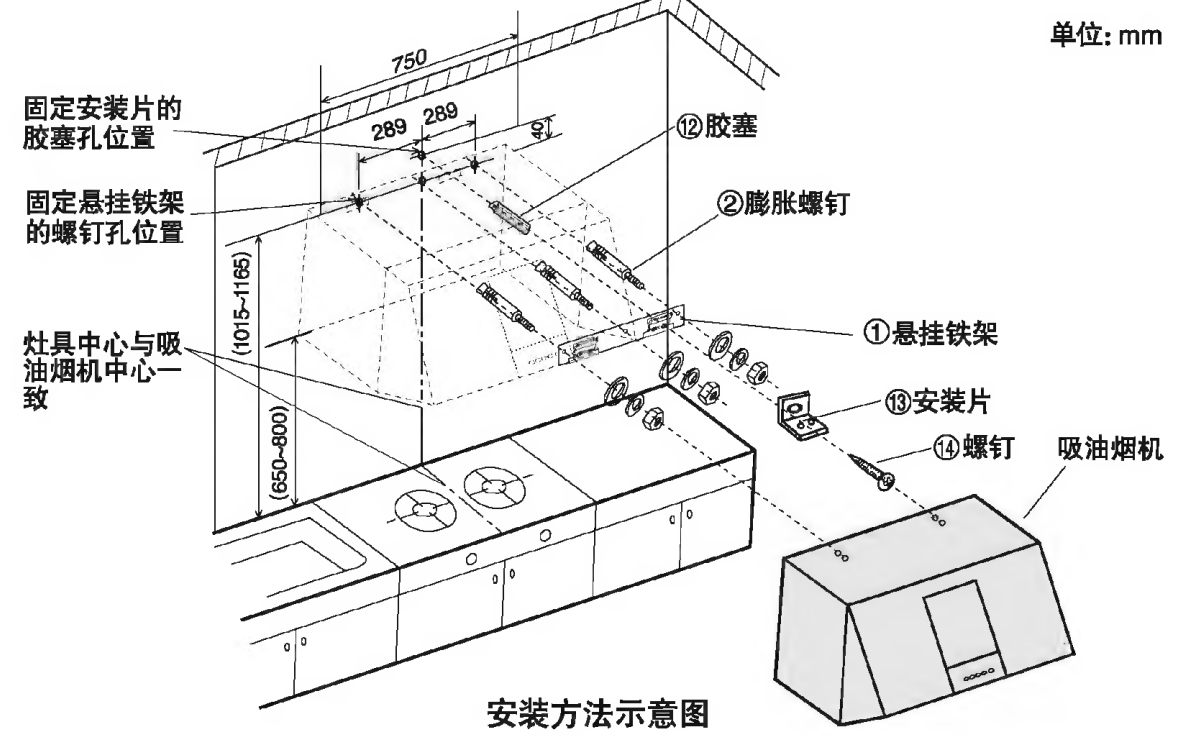

— 4 —

安装方法

请按照以下步骤安装吸烟烟机:

一、整机安装前的准备工作:


1. 用6个尖头螺钉 (φ4X12) 将导风管接头固定在机身顶部, 然后移导风管接入导风管接头槽内 (插入约25mm), 再用两颗尖头螺钉 (φ4X12) 将导风管与导风管接头固定好。(如图1)
2. 将油杯支持架用2颗φ5X10的沉头螺钉固定在机身后面的螺钉孔中。(如图2)

二、整机的安装:

1. 按安装示意图所示尺寸在墙上钻四个合适的孔 (3-φ8, 1-φ6)。(如图3) (建议: φ6孔深大于50mm, φ6孔深大于30mm)。
2. 在密封性良好的建筑物中使用吸烟烟机时, 应在对面的墙壁上开设一空气入口, 或将门稍开一些, 保证空气流通。

三、钻孔时应避开墙内预埋的电线和铜丝网。

1. 在三个φ8的孔中打入三个M6的膨胀螺钉, 其埋入深度为40-50mm, 一个φ6的孔中打入一个胶塞, 注意胶塞要完全打入, 不能太松。(如图4)
2. 用平整圈、弹簧垫圈、螺母将悬挂铁架固定到墙上。(如图5)
3. 将铁架挂到已固定好的悬挂铁架上, 请确认悬挂铁架已装入机壳, 再用1颗φ4X25自攻螺钉将安装片固定到墙上。(如图6)
4. 将铁架挂到已固定好的悬挂铁架上, 请确认悬挂铁架已装入机壳, 再用1颗φ4X25自攻螺钉将安装片固定到墙上。(如图6)
5. 将油杯卡入油杯支持架中。(如图7)

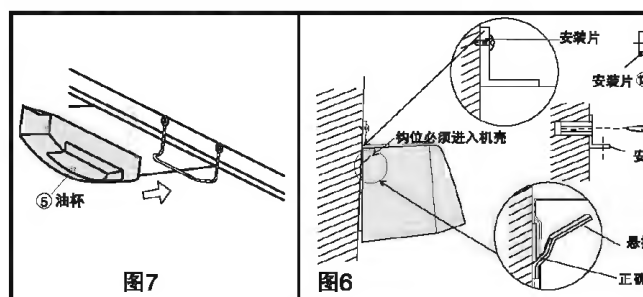

— 5 —

使用时注意事项

▲ 警告

- 禁止用火直接烘烤吸烟烟机。
- 燃气炉不能空烧
吸烟烟机周围环境的温度不能超过40℃。
吸烟烟机与自动热水器的侧向安装距离应在50cm以上。(图1)
- 非专业人员请勿改动内部接线。
- 吸烟烟机排出的废气, 不允许排放到用于排油烟燃气或其他燃料的烟管使用的排烟道中。

1. 吸烟烟机在灶灶消耗燃气或其他燃料时使用, 房间必须通风良好。

2. 须使用有可靠接地的电源插座。

▲ 注意

- 请勿使用220V以外的电源。
- 油杯收集的废油已严重变质, 不可食用。
- 必须安装在燃气炉正上方, 并高出炉面约65-80cm的地方。(图2)
- 如果不按说明书规定的方法清洗, 吸烟烟机有起火的风险。
- 检查吸烟烟机是否安装牢固。(图3)
- 油锅着火时, 请立即关闭吸烟烟机(吸烟烟机的运行会自动熄火), 采用有效的灭火方法灭火。(图4)
- 使用燃气时, 请打开吸烟烟机。(图5)
- 本机是家用电器, 避免在特殊环境中使用。
- 本机若长期不使用时, 请将电源插头从插座中拔出。

2. 取下灯罩

3. 取下灯罩

4. 取下灯罩

5. 取下灯罩

— 3 —

常见故障的识别与处理

如您在使用中发生异常, 请停止使用, 拔去电源线插头, 并检查确认以下内容, 有必要时请与我公司售后服务中心联系。

状况	原因及处理方法	使用工具
灯及马达没响应	查看电源线插头与插座是否接触良好, 机体外部电线是否有损坏。	手动、目视
灯亮马达不转	1. 用手转动扇叶, 查看扇叶能否自由转动, 是否有异物卡死的现象。 2. 用手转动马达轴, 若马达轴能转动自如, 则是电容器已损坏, 须更换电容器。 3. 若发现马达处能闻到一股烧焦的臭味, 则可能是马达已烧坏, 须更换马达。	手动、目视
机体震动大	1. 检查确认吸烟烟机是否按说明书安装步骤要求将吸烟烟机安装好。 2. 检查机体连接处有无开裂现象。	目视
吸烟排气效果差	1. 查看是否吸烟烟机与灶面距离太大, 吸烟烟机与灶面距离最好为65-80cm范围内。 2. 若吸烟烟机周围墙壁门窗通风太多, 则空气对流太大, 请适当关闭门窗。 3. 若吸烟烟机周围墙壁太封闭, 则空气对流太小, 请适当打开门窗或在吸烟烟机对面开设进气口。 4. 拆开导风管与接头的连接, 查看接头开关带能否正常开启或是否有异物阻止开关带的正常开启。 5. 查看导风管是否有被破损, 造成漏风现象。 6. 查看固定扇叶的螺旋盖有无拧紧, 若发现松动, 请重新拧紧。	目视、卷尺 目视 目视 手动、目视 目视 手动、目视


■ 保修证
购机时请认真填写产品保修证, 并经商店填写盖章后妥善保管好保修证以作保修时使用。

— 9 —

日常使用及维护

开关面板操作

1. 将吸烟烟机电源线插头牢固地插入电源插座之中。
2. 按下“铁”档(或“中”、“慢”档)键, 吸烟烟机进入相应的工作状态(同时相应的指示灯亮)。
3. 按一次“灯”键, 吸烟烟机灯亮, 再按一次则灯熄灭。
4. FV-75HD2C型号的吸烟烟机运行中, 按一次“关”键, 吸烟烟机将以慢档运行6分钟后自动停止。此时, 慢档指示灯内亮。若要立即停止运行, 需再按一次“关”键。
5. 使用慢档时, 风量较少, 吸烟烟机运转时产生的风压可防止外部油烟倒流至室内。

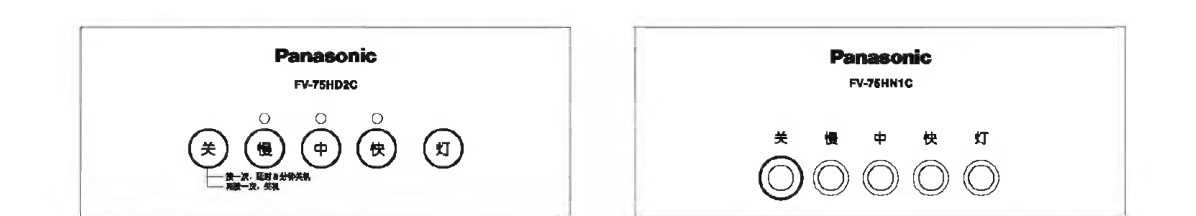

清洁

▲ 警告: 当清洁吸烟烟机时, 请停止运行吸烟烟机并拔掉电源线插头。(图一)

● 清洁周期

1. 油杯要定期清理, 以防止油溢出。
2. 根据用油量决定清洗频率。
建议: ①机身表面每周至少清洗一次。
②扇叶每三个月清洗一次。
- 请使用中性的厨房清洁剂, 切勿使用汽油、酸性、碱性物质、苯、溶剂或其他化学药剂(因为某些清洁剂会使漆面脱落)。(图二)
- 清洗时应防止电机、控制开关等电气部件进水。(图三)



— 6 —

日常使用及维护

4. 清洗后按相反步骤安装扇叶, 切记在安装扇叶前, 将少量油涂抹于马达转轴表面以防氧化。

▲ 拆洗扇叶之后, 安装扇叶时要分清左右扇叶和螺旋盖进行安装 (图九), 扇叶位置调换会造成产品噪声增大和吸烟烟效果降低的后果。

● 油杯的拆洗方法: (图十)

1. 当发现油杯中的废油至“满”刻度线时, 请清洗油杯。
2. 双手握住油杯两边向外小心拉出, 防止杯中废油漏出, 倒掉杯中废油加以清洗。

▲ 油杯表面很滑, 取下和装上要小心, 防止跌落。
当发现油杯固定不牢(感觉较松)时, 请调整油杯支持架的角度。(图十一)

更换灯泡 (图十二、图十三)

▲ 注意: 更换灯泡时, 应等到灯泡温度降下来后进行更换。

1. 拧开固定灯罩的手拧螺钉。
2. 取下灯罩。
3. 更换灯泡 (最大功率不超过40W)。
4. 拧紧螺钉固定好灯罩。

电源线更换

▲ 警告: 如电源线损坏, 必须用专用软线或从其制造厂或维修部买到的专用组件来更换。
更换软线时必须完全拆离前机壳。

— 8 —


Panasonic

吸烟烟机

使用说明书

FV-75HD2C

FV-75HN1C

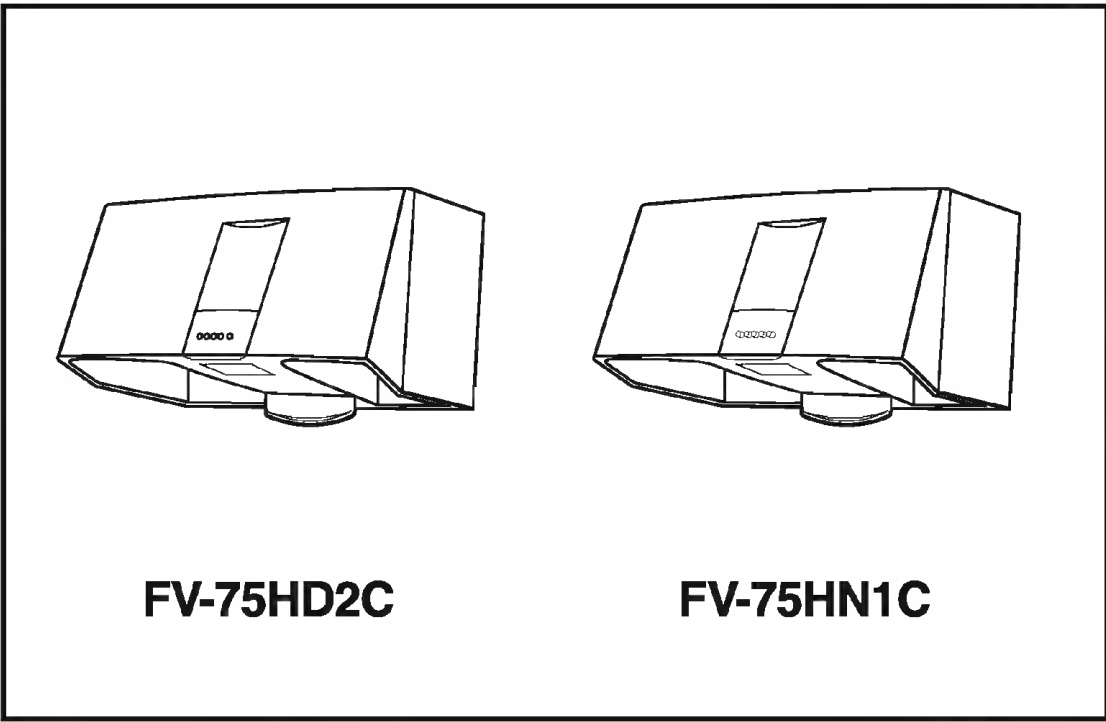

附保修证

感谢您选用松下吸烟烟机! 使用产品前, 请仔细阅读本使用说明书, 并妥善保管好。购机时请认真填写产品保修证, 并经商店填写盖章后妥善保管好保修证以作保修时使用。

执行标准: GB4706.28-1999
Q/GPS 003-2005

广东松下环境系统有限公司

广东省佛山市顺德高新区(容桂) 碧桂园南苑2号 邮政编码: 528306
传真: (0757)28391550 电话: (0757)28391633

X0404-9039 75H124202C